

MZB-P系列

配电照明箱



深圳(Shenzhen Office)

电话: 0755-26522088

广州(Guangzhou Office)

电话: 020-38240455

福州(Fuzhou Office)

电话: 0591-87678390

上海(Shanghai Office)

电话: 021-52914076

南京(Nanjing Office)

电话: 025-66038829

杭州(Hangzhou Office)

电话: 0571-88390773

苏州(Suzhou Office)

电话: 0512-68781732

北京(Beijing Office)

电话: 010-64419268

天津(Tianjin Office)

电话: 022-27501308

沈阳(Shenyang Office)

电话: 024-31084182

合肥(Hefei Office)

电话: 0551-3613958

石家庄(Shijiazhuang Office)

电话: 0311-85528936

呼和浩特(Huhehaote Office)

电话: 0471-5254269

青岛(Qingdao Office)

电话: 0532-85853027

潍坊(Weifang Office)

电话: 0536-6103191

郑州(Zhengzhou Office)

电话: 0371-66957116

日照(Rizhao Office)

电话: 0633-8781797

武汉(Wuhan Office)

电话: 027-88998030

济南(Ji,nan Office)

电话: 0531-66595324

长沙(Changsha Office)

电话: 0731-85529082

南宁(Nanning Office)

电话: 0771-2238876

重庆(Chongqing Office)

电话: 023-63611219

贵阳(Guiyang Office)

电话: 0851-8210996

成都(Chengdu Office)

电话: 028-87321173

攀枝花(Panzhuhua Office)

电话: 0812-3336594

绵阳(Mianyang Office)

电话: 0816-2274696

昆明(Kunming Office)

电话: 0871-8222259

西安(Xi'an Office)

电话: 029-62962355

银川(Yinchuan Office)

电话: 0951-5170028



贵州长征开关制造有限公司

长九 Longmarch (原长征电器九厂和一厂低压)

地址: 贵州省遵义市上海路147号 电话: 0852-8637869

全国统一服务热线: 400-700-6363

www.changzheng-cn.com


TYT 泰永控股

MZB-P flush mounting distribution
box enclosure




长九 Longmarch

概述

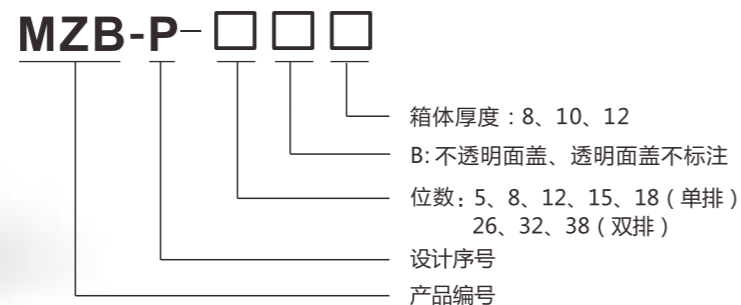

MZB-P系列配电照明箱的设计符合GB7251.3及GB17466标准，箱内配有中性端子排、接地端子排及DIN导轨，配合长九的微型断路器、隔离开关、漏电保护开关及其它终端组合电器，使效果更为理想。箱体备8个标准规格分别为5位、8位、12位、15位、18位、26位、32位及38位，每一单极开关占一位，其中26位、32位和38位为双排规格产品。

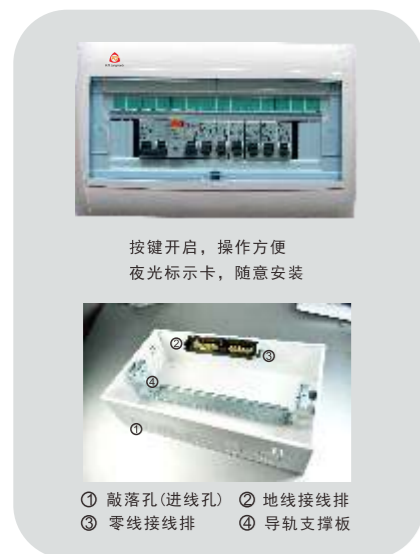

技术参数

标准：GB17466、GB7251.3

额定电压：≤440V

防护等级：IP40


单排：5位、8位、12位、15位、18位

双排：26位、32位、38位


底箱：金属箱体，采用1.0mm冷轧钢板制造，表面通过静电喷涂技术处理，坚固耐用，具有极好的耐腐蚀性，暗装使用。(如需采用0.8mm或1.2mm冷轧钢板，需订制)

面盖：采用绝缘、阻燃型耐火材料。

外形与安装尺寸

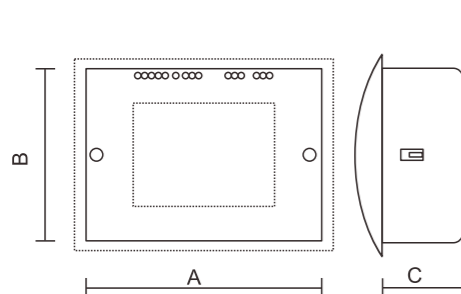

型号	尺寸(mm)			备注
	A长	B宽	C深	
MZB-P-5	195	180	80	5-7位
MZB-P-8	245	180	80	8-10位
MZB-P-12	320	180	80	11-14位
MZB-P-15	375	180	80	15-17位
MZB-P-18	425	180	80	18-20位

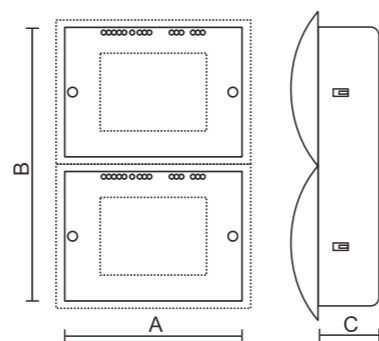

型号	尺寸(mm)			备注
	A长	B宽	C深	
MZB-P-26	320	395	80	26-28位
MZB-P-32	375	395	80	32-34位
MZB-P-38	425	395	80	38-40位

安装说明

- > 暗装箱，将底盒装入墙内，把电器附件装在导轨上，放入底盒内，接上连线，通过支架将面盖调整到理想的位置再固定。
- > 安装应由专职人员操作，注意零线(N)与地线(⊥)不得错接。

安装步骤

第一步：箱体预装墙准备 底箱开进出线孔准备——底箱拉到工地——底箱装墙



警告：配电箱埋入墙体应垂直、水平，边缘留5~6毫米的缝隙。
建议：应安装在干燥、通风部位，且无妨碍物，方便使用。
说明：标准箱标准式无敲落孔，用户可根据实际需求自行开敲落孔

第二步：接零线(N)和地线(PE)

打开零地排包装——将零地排安装到预先埋墙的底箱上——将零线(N)线和地线(PE)分别固定在零地排上。



建议：零地接线应规则整齐
警告：端子螺丝必须紧固
说明：零地排孔数和孔径可根据用户需求特殊订制

第三步：元器件(断路器、隔离开关等)组配，预装箱准备

按要求将元器件(断路器、隔离开关等)卡入导轨——将能连接的线路接好——检查线路



提醒：元器件按配线顺序安装
警告：接线螺丝必须紧固

第四步：安装元器件

将组配好的元器件固定在上述埋入墙体的箱体中——连接线路——检查线路



提醒：安装完毕后用万用表测试接线是否正确
警告：接线螺丝必须紧固

第五步：安装面盖

将面盖安装在上述箱体上



- 建议：
- 1.在装入面盖前先检查线路是否正确
 - 2.检查各部件螺钉是否拧紧
 - 3.清理配电箱内的残留物
 - 4.标明各回路名称