低压配电产品
选型手册

Powering Business Worldwide

目录

低压配电与控制产品

低压配电产品型号说明产品图

配电产品 2

工控产品 2

低压配电产品

空气断路器 4

塑壳断路器 5

低压终端配电产品 6

低压控制产品

电动机起动和保护产品 12

驱动产品 16

主令控制产品 20

工业自动化产品 26

低压配电产品

空气断路器IZM

塑壳断路器NZM

塑壳断路器LZM

低压工控产品

变频器

控制继电器EASY

Easy安全控制继电器ES4P

软起动器

SmartWire-DT系列

XC可编程控制器

M22按钮和指示灯

限位开关LS

塑壳断路器BZM

微型断路器

浪涌保护装置

触摸屏/可编程控制器

电动机保护开关

接触器XTCD

脚踏手拍开关FAK

XION远程IO模块

电动机起动和保护产品

电动机起动和保护产品

凸轮开关T

信号塔SL

继电器

接触器式继电器DIL ET

低压配电产品型号说明
空气断路器

IZM9系列

IZM9系列型号说明

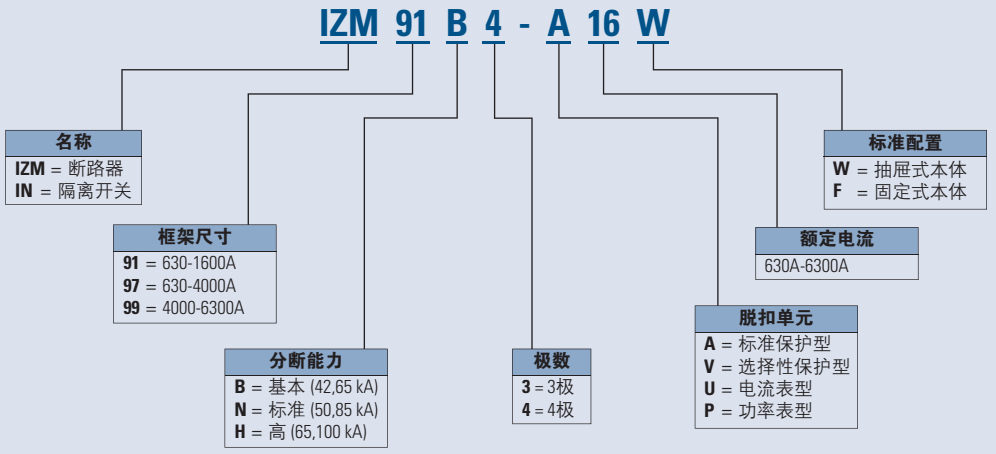

IZM9系列：标配抽屉式

IZM 91B 4- U16 CW

标准模块：

- 抽屉式本体: IZM91B4-U16W
- 电动操作机构: 220AC
- 分闸线圈: 220AC
- 合闸线圈: 220AC
- 脱扣故障指示触点: 2a2b
- 标准辅助触点: 4a4b
- 门框
- 手柄
- 安全挡板
- 灭弧罩
- 接线端子
- 电源模块（只适合U，P型脱扣器）
- 抽屉座

IZM9系列：标配固定式

IZM 91B 4- U16 CF

标准模块：

- 固定式本体: IZM91B4-U16F
- 电动操作机构: 220AC
- 分闸线圈: 220AC
- 合闸线圈: 220AC
- 脱扣故障指示触点: 2a2b
- 标准辅助触点 : 4a4b
- 门框
- 手柄
- 接线端子
- 电源模块（只适合U，P型脱扣器）

备注:

- 分断能力I_{cu}说明
  - IZM91有B = 42 kA, N = 50 kA, H = 65 kA（440 Vac）
  - IZM97有B = 65 kA, N = 85 kA, H = 100 A（440 Vac）
  - IZM99有N=85 kA, H=100 kA（440 Vac）
- 脱扣器配置说明
  - IZM91脱扣器有V和U类脱扣器
  - IZM97脱扣器有A, V, U, P类脱扣器
  - IZM99脱扣器有V, U, P类脱扣器

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

NZM系列

NZM系列型号说明

NZM B 2 - 4 - A 200

名称
NZM = 断路器
N = 隔离开关,带脱扣功能
PN = 隔离开关, 无脱扣功能

分断能力
B = 25 kA
C = 36 kA
N = 50 kA
S = 70 kA
H = 85,100,150 kA

框架尺寸
1 = 20A-160A
2 = 125A-250A
3 = 400A-630A
4 = 630A-1600A

极数
无标识 = 3极
4 = 4极

脱扣单元
A = 热磁式配电保护
AE = 电子式配电保护
M = 热磁式电动机保护
ME = 电子式电动机保护
S = 不含过载的电动机
VE = 电子式选择性配电保护

额定电流
20A-1600A

LZM系列

LZM系列型号说明

LZM B 2 - 4 - A 200

名称
LZM = 断路器

分断能力
B = 25 kA
C = 36 kA
N = 50 kA
S = 70 kA

框架尺寸
1 = 20A-160A
2 = 125A-250A
3 = 250A-630A

极数
无标识 = 3极
4 = 4极

脱扣单元
A = 热磁式配电保护 (LI可调)
AE = 电子式配电保护 (LI可调)
S = 不含过载的电动机保护/配电保护(I可调)
VE = 电子式选择性配电保护(LSI可调)

额定电流
20A-630A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
塑壳断路器/微型断路器

BZM系列

BZM系列型号说明

BZM B 1 - A16 - BT

名称
BZM = 建筑用断路器

分断能力
E = 18 kA（仅框架尺寸1）
B = 25 kA
C = 36 kA
N = 50 kA（仅框架尺寸3）

框架尺寸
1 = 16A-125A
2 = 125A-250A
3 = 250A-400A

额定电流
16A-400A

接线端子形式
无标识 = 电缆接线端子
BT = 盒式接线端子

FAZ微型断路器

FAZ微型断路器型号说明

FAZ - C 6 / 2

名称
FAZ = 小型断路器（分断能力15 kA）

脱扣特性
B = B 特性
C = C 特性
D = D 特性

额定电流
0.5A-63A

极数
1 = 1极
2 = 2极
3 = 3极
3N = 3P + N
4 = 4极

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

Xpole-微型断路器

Xpole–微型断路器型号说明

PL 9 - C 40 / 2

名称
PL = 小型断路器
PLH = 高分断能力小型断路器

分断能力
9 = 6 kA
91 = 6 kA（1P+N，1个模数宽）
10 = 10 kA
T = 15-25 kA

脱扣特性
C =C 特性
D =D 特性

额定电流
0.5A-63A

极数
1 = 1极
1N = 1 + N
2 = 2极
3 = 3极
3N = 3 + N
4 = 4极

Xpole-漏电断路器

Xpole–漏电断路器型号说明

PFIM - 25 / 2 / 01 - A

名称
PFIM = 漏电断路器

额定电流
16A-100A

极数
2 = 2极
4 = 4极

额定漏电流
003 = 30 mA
01 = 100 mA
03 = 300 mA

动作类型
无标识 = AC型，瞬动型
A = A型（交流和直流脉动漏电流敏感）,瞬动型
G = AC型，G型（延时至少10ms）
S/A = A型，S型，延时-选择型至少40ms

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
微型断路器

Xpole-带过载保护的漏电断路器

Xpole–带过载保护的漏电断路器型号说明

PFL 9 - 6 / 1N / C / 03 - A

名称
PFL =电磁式过载漏电断路器
PLD =电子式过载漏电断路器

分断能力
9 = 6 kA
10 = 10 kA

额定电流
6A-40A

极数
1N=1P+N

脱扣特性
C = C特性
D = D特性

额定漏电流
003 = 30 mA
01 = 100 mA
03 = 300 mA

标准配置
无标识 = AC型
A = A型

IS负荷隔离开关

IS负荷隔离开关型号说明

IS - 40 / 1

名称
IS = 负荷隔离开关

额定电流
40, 63, 80, 100, 125A

极数
1 = 1极
2 = 2极
3 = 3极
4 = 4极

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

Z-R中间继电器

Z–R中间继电器型号说明

Z - R230 / S

名称

Z = 中间继电器

控制电压

AC	DC
R12 = 12 VAC	**R11** = 12 VDC
R24 = 24 VAC	**R23** = 23 VDC
R48 = 48 VAC	**R109** = 110 VDC
R110 = 110 VAC	
R230 = 230 VAC	

触点

S = 1常开
O = 1常闭
SS = 2常开
SO = 1常开+1常闭
OO = 2常闭
2SO = 2常开+2常闭
3SO = 3常开+1常闭

Z-SCH建筑用接触器

Z–SCH建筑用接触器型号说明

Z-SCH - 230 / 25 - 40

名称

Z-SCH = 建筑用接触器

控制电压

24 = 24 VAC
230 = 230 VAC

工作电流

25，40，63A

触点

第1位 = 常开
第2位 = 常闭
40 = 4常开
04 = 4常闭
31 = 3常开+1常闭
22 = 2常开+2常闭

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
微型断路器

E6系列微型断路器

E6系列微型断路器型号说明

E6 - 16 / 1 / C

名称+分断能力
E6 = 小型断路器，6 kA
LH = 高分断能力小型断路器，15-25 kA

额定电流
6A-63A

极数
1，1N，2，3，3N，4

脱扣特性
C = C 特性
D = D 特性

ED6漏电断路器

ED6漏电断路器型号说明

ED6 - 6 / 1N / C / 003

名称
ED6 = 漏电断路器 6 kA

额定电流
6A-40A

极数
1N = 1P+N（2个模数）

脱扣特性
C = C 特性

额定漏电电流
003 = 30 mA

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

EIS隔离开关

EIS隔离开关型号说明

EIS - 40 / 1

名称
EIS = 隔离开关

额定电流
40，63，80，100A

极数
1 = 1极 **2** = 2极 **3** = 3极 **4** = 4极

浪涌保护装置SPI

浪涌保护装置SPI型号说明

SPI - 35 / 440

产品名称+产品分级
SP = 浪涌保护装置 **I** = I级保护级别 （等于B级）

冲击放电电流Iimp (10/350μs)
35， 100 kA

最大持续运行电压Uc
440, 260 V

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
接触器

DILM接触器(170A及以下)

DILM接触器(170A及以下)

DILM 7 - 10 C (24 VDC)

名称
DILM = 接触器

工作电流
7A-170A

触点
第1位 = 常开
第2位 = 常闭
10 = 1常开
01 = 1常闭
21 = 2常开+1常闭
22 = 2常开+2常闭
32 = 3常开+2常闭

产品系列
无标识 = xStart系列
C = xStart C系列

操作电压
AC 50Hz
24,110,220-230,380-400V
AC 50/60Hz
24,110,220V
DC
24,110,220,
RDC24 = 24-27
RDC130 = 10-130
RDC240 = 200-240V

DILM大容量接触器(185~300A)

DILM大容量接触器(185~300A)型号说明

DILM 185A / 22 (RAC24)

名称
DILM = 接触器

工作电流
DILM...A系列 = 185、225、300A

触点
第1位 = 常开
第2位 = 常闭
22 = 2常开+2常闭

操作电压
AC 50/60Hz
RAC24 = 24 V
RAC48 = 48 V
RAC120 = 120 V
RAC240 = 240 V
RAC440 = 440 V
RAC500 = 500 V
DC
RDC24 = 24-27 V
RDC60 = 48-60 V
RDC130 = 110-130 V
RDC240 = 200-240 V

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

DILM大容量接触器

DILM大容量接触器型号说明

DILM 400 - S / 22 (110-120 V 50/60 Hz)

名称
DILM, DILH = 大容量接触器

工作电流
DILM系列 = 400至820A
DILH系列 = (AC-1)1400至2600A

产品系列
无标识 = 高级版
S = 标准版

触点
第1位 = 常开
第2位 = 常闭
22 = 2常开+2常闭

操作电压
AC 50/60Hz
110-120 V, 220-240 V
AC 40-60Hz
RAC500 = 250-500 V
DC
RDC48 = 24-48 V
AC/DC
RA110 = 48-110 V 40-60 Hz/ 48-110 DC
RA250 = 110-250 V 40-60 Hz/ 110-250 DC
RAW250 = 230-250 AC/DC

XTCD接触器

XTCD接触器型号说明

XTCD 022 C 11 AO

名称
XTCD = D系列接触器

额定工作电流
7A-85A

框架尺寸
B = 7-16A
C = 22-26A
E = 38A
F = 40A
G = 55-85A

触点
10 = 1常开
01 = 1常闭
11 = 1常开+1常闭

操作电压 (AC 50/60 Hz)
B2 = 24 V
C2 = 48 V
E2 = 110 V
AO = 220 V
H2 = 240 V
AR = 380 V
PQ = 440 V

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
接触器/过载继电器

XTCG接触器

XTCG接触器型号说明

XTCG 025 C 00 DT

名称
XTCG = E系列接触器

额定工作电流
7A-32A

框架尺寸
B = 7-12A
C = 18-32A

触点
00

操作电压 (AC 50/60 Hz)
B5 = 24V
DS = 48V
C5 = 110V
E5 = 220V
DT = 240V
DU = 380V

ZB过载继电器

ZB过载继电器型号说明

ZB 12 C - 10

名称
ZB = 过载继电器

框架尺寸
12: 框架 Ⅰ = 0.1-16A
32: 框架 Ⅱ = 0.1-38A
65: 框架 Ⅲ = 6-75A
150: 框架Ⅳ = 25-175A

产品系列
无标识 = xStart系列
C = xStart C系列

工作电流
0.1A-175A

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

ZEB过载继电器

ZEB过载继电器型号说明

ZEB 12 1.65 - GF / KK

名称
ZEB = 电子式过载继电器

框架尺寸
12: 框架 Ⅰ = 0.33-20A
32: 框架 Ⅱ = 0.33-45A
65: 框架 Ⅲ = 9-100A
150: 框架Ⅳ = 20-170A

工作电流
1.65 = 0.33-1.65A
5 = 1-5A
20 = 4-20A
45 = 9-45A
100 = 20-100A

产品系列
GF = 接地故障保护功能
空白 = 无

安装方式
KK = 独立安装
空白 = 直接安装

XTOD过载继电器

XTOD过载继电器型号说明

XTOD P45 CC1

名称
XTOD = D系列过载继电器

工作电流
0.3A-97A

工作电流
CC1: 框架C = 0.3-30A
DC1: 框架D = 17-32A
EC1: 框架E = 17-40A
FC1: 框架F = 17-40A
GC1: 框架G = 17-97A
GC1S: 框架G = 17-97A, 独立安装

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
电动机保护开关/软起动器

PKZ电动机保护开关

PKZ电动机保护开关型号说明

PKZM - 10

名称

PKZM0, PKZMC	= 0.16至32A
PKZM4	= 16至65A
PKE	= 0.3-65A

工作电流

0.16A-32A

S801+软起动器

S801+软起动器型号说明

S 801+ N66 N 3 S

S = 软起动器

801+ = 智能软起动器

额定电流

N37 = 37A	**U50** = 500A
N66 = 66A	**V36** = 360A
R10 = 105A	**V42** = 420A
R13 = 135A	**V50** = 500A
T18 = 180A	**V65** = 650A
T24 = 240A	**V72** = 720A
T30 = 304A	**V85** = 850A
U36 = 360A	**V10** = 1000A
U42 = 420A	

附件

N = 标准

相数

3 = 3相设备

S = 标准软起动器

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

S811+软起动器

S811+软起动器型号说明

S 811+ T 30 N 3 S

- **S** = 软起动器
- **811+** = 智能软起动器
- **框架尺寸**
  - **N** = 65 mm
  - **R** = 110 mm
  - **T** = 200 mm
  - **U** = 200 mm
  - **V** = 290 mm
- **额定电流**
  - **37** = 37A
  - **66** = 66A
  - **10** = 105A
  - **13** = 135A
  - **18** = 180A
  - **24** = 240A
  - **30** = 304A
  - **36** = 360A
  - **42** = 420A
  - **50** = 500A
  - **65** = 650A
  - **72** = 720A
  - **85** = 850A
  - **10** = 1000A
- **附件**
  - **N** = 无选项
  - **P** = 泵控制
  - **V** = 690V选项 (S811+T18V35至S811+V85V35)
- **相数**
  - **3** = 3相设备
- **S** = 软起动器

DS6软起动器

DS6软起动器型号说明

DS6-340 - 22K - MX

- **名称**
  - **DS6-340** = DS6通用型软起动器
- **三相电机额定功率(kW)**
  - **22K** = 22
  - **30K** = 30
  - **30K** = 30
  - **37K** = 37
  - **45K** = 45
  - **55K** = 55
  - **75K** = 75
  - **90K** = 90
  - **110K** = 110
- **设计形式**
  - **MX** = 内置旁路

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
变频器

M-Max通用变频器

M–Max通用变频器型号说明

M-Max 1 1 AA 1D7 F 0 - 0

名称
M-Max = 通用变频器

相
1 = 单相
3 = 三相

电压
1 = 120 V
3 = 230 V
4 = 380 V

软件标示系列
AA

输出电流
1.7-14A
1D7 = 1.7A…
014 = 14A

电磁兼容滤波器
F = 有
N = 无

外壳防护等级
0 = NEMA 0 或IP20
1 = NEMA 1 或IP21

可选项
0 = 完全版

SVX工业变频器

SVX工业变频器型号说明

SVX 010 A 1 4 A 1 B 1

名称
SVX = 工业变频器

功率额定值(HP)

F07 = 3/4	**040** = 40
001 = 1	**050** = 50
F15 = 1-1/2	**060** = 60
002 = 2	**075** = 75
003 = 3	**100** = 100
004 = 5(I_L)	**125** = 125
005 = 5	**250** = 250
006 = 7-1/2(I_L)	**300** = 300
007 = 7-1/2	**350** = 350
010 = 10	**400** = 400
015 = 15	**500** = 500
020 = 20	**550** = 550
025 = 25	**600** = 600
030 = 30	**700** = 700

AFD软件系列
A = 标准软件

防护
0 = IP00
1 = IP21
2 = IP54

电压额定值
2 = 230 (208-240) V
4 = 380 (380-500) V
5 = 690 (525-690) V

键盘
A = 字母数字型
G = 液晶面板

输入选项
1 = 3相，EMC H
2 = 3相，EMC N
4 = 3相，EMC L

斩波制动器选件
N = 无内部制动斩波器
B = 有内部制动斩波器

板的选项
1 = 标准板
2 = 涂层板

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

SLX通用变频器

SLX通用变频器型号说明

SLX 010 A 1 4 A 1 B 1

名称
SLX =通用变频器

功率额定值(HP)

001 = 1	**007** = 7-1/2
F15 = 1-1/2	**010** = 10
002 = 2	**015** = 15
003 = 3	**020** = 20
005 = 5	**025** = 25
006 = 6	**030** = 30

AFD软件系列
A = 标准软件

防护
1 = IP21
2 = IP54

电压额定值
4 = 380 (380-500) V

键盘
A = 字母数字型

输入选项
1 = 3相，EMC H

斩波制动器选件
B = 内部制动斩波器

板的选项
1 = 标准板
2 = 涂层板

SPX高性能变频器

SPX高性能变频器型号说明

SPX 010 A 1 4 A 1 B 1

名称
SPX = 高性能变频器

功率额定值(HP)

F07 = 3/4	**100** = 100
001 = 1	**125** = 125
F15 = 1-1/2	**250** = 250
002 = 2	**300** = 300
003 = 3	**350** = 350
004 = 5(I_L)	**400** = 400
005 = 5	**500** = 500
006 = 7-1/2(I_L)	**550** = 550
007 = 7-1/2	**600** = 600
010 = 10	**700** = 700
015 = 15	**800** = 800
020 = 20	**900** = 900
025 = 25	**H10** = 1000
030 = 30	**H12** = 1200
040 = 40	**H13** = 1300
050 = 50	**H15** = 1500
060 = 60	**H16** = 1600
075 = 75	**H20** = 2000

AFD软件系列
A = 标准软件

防护
0 = IP00
1 = IP21
2 = IP54

电压额定值
2 = 230 (208-240) V
4 = 380 (380-500) V
5 = 690 (525-690) V

键盘
A = 字母数字型
G = 液晶面板

输入选项
1 = 3相，EMC H
2 = 3相，EMC N
4 = 3相，EMC L

斩波制动器选件
N = 无内部制动斩波器
B = 有内部制动斩波器

板的选项
1 = 标准板
2 = 涂层板

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

A22按钮和指示灯

A22按钮和指示灯型号说明

A22 (1) - (2) / (3) / (4)

按钮开关A22系列
安装孔孔径22mm

机构形式

平头按钮
RD = 平头按钮

带灯按钮
R LT = 平头带灯按钮(弹簧复位)
RLTH = 凸头带灯按钮(弹簧复位)
RLTR = 平头带灯按钮(自锁定)

带灯双位按钮
QDDL = 带灯双位按钮

蘑菇头按钮
RP = 蘑菇头按钮
RPSR = 蘑菇头钥匙释放按钮

急停开关
RPV = 直提复位急停开关
E.STOP HEADER = 旋转复位急停开关

指示灯
RL = 锥形头指示灯
RLF = 平头指示灯
LC = 竖凑型指示灯

选择开关
RWK1R = 2位，锁定60°
RWK1 = 2位，自动复位，45°
RWK1V = 2位，锁定90°
RWK3R = 3位，锁定，60°
RWK3 = 3位，自动复位，45°

钥匙开关
RS = 2位，锁定60°，2位，钥匙均可取出
RS3 = 3位，锁定，3位，钥匙均可取出
RS3-KMS1-A4 = 3位,自动复位，中位钥匙可取出
RS3-KMS1-A2 = 2位，自动复位.中位钥匙可取出

脚踏手拍式开关
FAK-S = 1常开，1常闭
FAK-R = 2常闭

灯座模块
F = 不带电阻灯座模块
FR = 带电阻灯座模块

触点形式
K10 = 1常开
K01 = 1常闭
K11 = 1常开+1常闭
KC/I = 带按钮盒
KC11 A/I = 1常开+1常闭/2常闭带按钮盒

颜色(A22-RPV急停开关无此位)

平头按钮
01 = 黑
02 = 白
03 = 绿
04 = 红
05 = 黄
06 = 蓝
10,11,12,13,14,19,20,32,37,38 = 按钮头带标记
X = 不带标牌

带灯按钮
WS = 白
GN = 绿
RT = 红
GE = 黄
WS11 = 白色带标记

带灯双位按钮
11/10 = 绿/红

蘑菇头按钮
GN11 = 绿色带标记
RT10 = 红色带标记

指示灯
WS = 白
GN = 绿
RT = 红
DE = 黄
BL = 蓝

紧凑型指示灯
W = 白
G = 绿
R = 红
Y = 黄

注： 触点模块型号说明
A22-EK10(C) = 1常开触点
A22-EK10(C) = 1常闭触点.
A22-EC11 = 1常开、1常闭触点
A22-EC20 = 2常开触点
A22-EC02 = 2常闭触点

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

M22按钮和指示灯

M22按钮和指示灯型号说明

M 22 (S) - □ - □ / □

名称
M = M系列指令元件

框架尺寸
22 = 安装孔孔径22mm

产品系列
无 = 前环镀钛
S = 前环黑色

机构形式

平齐按钮
D = 弹簧复位
DR = 自锁定

凸起按钮
DP = 弹簧复位
DRH = 自锁定

蘑菇头按钮
DP = 弹簧复位
DRP = 自锁定

急停按钮
PV = 直提复位
PVL = 带指示灯，直提复位
PVT = 旋转复位
PVLT = 带指示灯，旋转复位
PVS = 钥匙释放复位

双位带灯按钮
DDL

带灯按钮
DL = 平齐，弹簧复位
DRL = 平齐，自锁定
DLH = 凸起，弹簧按钮
DRLH = 凸起，自锁定

带灯选择按钮
WLK = 2位，弹簧复位
WRLK = 2位，自锁定
WLK3 = 3位，弹簧复位
WRLK3 = 3位，自锁定

指示灯
L = 平齐
LH = 锥形

选择按钮
W = 2位旋钮式，弹簧复位
WR = 2位旋钮式，自锁定
WK = 2位手柄式，弹簧复位
WRK = 2位手柄式，自锁定
WKV = 2位手柄式，自锁定，V形开关部位
W3 = 3位旋钮式，弹簧复位
WR3 = 3位旋钮式，自锁定
WK3 = 3位手柄式，弹簧复位
WRK3 = 3位手柄式，自锁定
WR4 = 4位旋钮式，自锁定
WRK4 = 4位手柄式，自锁定
D4 = 4位按钮，弹簧复位
WJ = 摇杆，弹簧复位
WRJ = 摇杆，自锁定

钥匙操作按钮
WS = 2位，弹簧复位，中间位钥匙可取出
WRS = 2位，自锁定，2位钥匙均可取出
WS3 = 3位，弹簧复位，中间位钥匙可取出
WRS3 = 3位，自锁定，3位钥匙均可取出

触点形式
K10 = 1 NO
K01 = 1 NO
K11 = 1 NO+1 NC
K20 = 2 NO
KC11/1Y = 急停按钮盒(1 NO+1 NC)
KC02/1Y = 急停按钮盒(2 NC)

颜色

平齐、凸起、蘑菇头按钮
S = 黑色
S-XO = 带O符号的黑色
W = 白色
W-XI = 带I符号的白色
R = 红色
R-XO = 带O符号的红色
G = 绿色
G-XI = 带I符号的绿色
Y = 黄色
B = 蓝色

指示灯、带灯按钮、带灯选择开关
W = 白色
R = 红色
G = 绿色
Y = 黄色
B = 蓝色

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
凸轮开关/负荷隔离开关

T凸轮开关

T凸轮开关型号说明

T0 - 1 - 8200 / E + □

规格型号
- **T** = 20A
- **T3** = 32A
- **T5 (B)** = 63A
- **T5** = 100A

触点单元块数量
- **1** = 1个触点模块（2个触点）

触点功能序号

安装方式

总开关
- **EA/SVB** = 平齐安装
- **I1（I2,I4,I5）/SVB** = 表面安装
- **V/SVB** = 后部安装

其他
- **E** = 平齐安装
- **EZ** = 中心安装
- **I1（I2,I4,I5）** = 表面安装
- **IVS** = 配电柜安装
- **Z** = 后部安装

附件

P负荷开关

P负荷开关型号说明

P1 - 25 / Z / N

规格型号
- **P1** = 25A，32A
- **P3** = 63A，100A

额定持续电流
- 25，32，63，100A

安装方式

总开关
- **IVS** = 配电柜安装
- **E** = 平齐安装
- **EA/SVB** = 平齐安装式总开关
- **I…SI** = 安全开关
- **EZ** = 中心安装
- **Z** = 后部安装
- **V/SVB** = 后部安装式总开关
- **I1（I2,I4,I5）** = 表面安装
- **I1（I2,I4,I5）/SVB** = 表面安装式总开关

附件

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

LSE-Titan电子式限位开关

LSE–Titan电子式限位开关型号说明

LSE - 11

名称
LSE = 电子式限位开关

触点
02 = 2 NC
11 = 1 NO + 1 NC
AI = 带模拟量输出4-20 mA
AU = 带模拟量输出0-10 V

LS-Titan机械式限位开关

LS–Titan机械式限位开关型号说明

LS - 11 S / RL

名称
LS = 塑料外壳
LSM = 金属外壳

触点
02 = 弹簧压接, 2 NC
S02 = 螺钉, 2 NC
11 = 弹簧压接, 1 NO + 1 NC
S11 = 螺钉, 1 NO + 1 NC
20 = 弹簧压接, 2 NO
S20 = 螺钉, 2 NO

触头类型
无符号 = 标准触头
D = 标准触头,缓动:提早闭合;延迟断开
S = 速动触头
A = 两个触点行程相同

摇动头
RL = 滚轮摆臂
S = 弹簧摆动杆
P = 滚珠直动头
RLA = 可调滚轮摆臂
RR = 长杆摆臂
L (LS、LB) = 滚轮摆臂 (长、短、大)

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

LSR-TKG/TS搭扣/铰链
操作安全开关

LSR–TKG/TS搭扣/铰链操作安全开关型号说明

LSR - S02 - 1 - IA / TKG

名称
Limit - Switch - Robust

触点
S02 = 螺钉, 2 NC
S11 = 螺钉, 1 NO + 1 NC

1 = 5°左右开关角度

I = 外壳隔离,小 (DIN 50 047)
IA = 外壳隔离, 宽

TKG = 搭扣操作开关
TS = 铰链操作开关

LS…ZBZ弹力/磁力闭锁安全开关

LS…ZBZ 弹力/磁力闭锁安全开关型号说明

LS - S11 - 24D FT - ZBZ/X

名称
Limit - Switch

触点
S02 = 螺钉, 2 NC
S11 = 螺钉, 1 NO + 1 NC

磁机械的额定控制电压
24D = 24VDC
120A = 120V50/60Hz
230A = 230V50/60Hz

FT = 弹力闭锁
MT = 磁力闭锁

安全开关，带操动头

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

LS-ZB安全限位开关

LS–ZB安全限位开关型号说明

LS - 02 - ZB

名称
Limit – Switch

触点
02 = 弹簧压接, 2 NC
S02 = 螺钉, 2 NC
11 = 弹簧压接, 1 NO + 1 NC
S11 = 螺钉, 1 NO + 1 NC
11S = 弹簧压接, 1 NO + 1 NC, 速动触头
S11S = 螺钉, 1 NO + 1 NC,速动触头

ZB = 带操动头

LS4-ZB安全限位开关

LS4–ZB安全限位开关型号说明

LS4 / S11-1 / IA / ZB

名称
Limit – Switch – 4 = Size 4

触点
S11-1 = 螺钉, 1 NO + 1 NC
S11-7 = 螺钉, 2 NO + 1 NC

ZB = 带操动头

I = 小而短
IA = 宽而短
IB = 宽而长

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

低压配电产品型号说明
可编程逻辑控制器

XC可编程控制器

XC可编程控制器型号说明

XC - CPU101 - C128K - 8DI-6DO

产品归类
- **C** = CPU模块
- **IOC** = IO模块
- **V** = 文本显示器
- **T** = 附件

功能
- **101** = 插拔模块式100系列
- **201** = 插拔模块式200系列
- **121** = 一体式100系列

内存容量
64K, 128K, 256K, 512K, 4M等

功能
8数字输入，6数字输出

XION远程IO模块

XION远程IO模块型号说明

XN-GWBR - PBDP

产品归类
- **GW** = 网关
- **BR** = 电源
- **PF** = 电源
- ***DI** = IO模块
- **P/S** = 底座
- **KO/QV** = 附件

功能
- **PBDP** = Profibus DP总线
- **CANOPEN** = Canopen总线
- **DNET** = Device net总线
- **MODBUS-TCP** = Modbus TCP网关
- **24VDC** = 电压
- **R** = 继电器输出
- **I** = 电流
- **U** = 电压
- **SB** = 接线座

注：具体技术参数及详细选型请参见低压产品样本。

伊顿公司拥有融合众多世界知名品牌的力量，将全球数家声誉卓著的企业纳入麾下，塑造一个值得您信赖并满足您各种动力管理需求的品牌。

伊顿致力于为客户提供可靠、高效和安全的动力管理解决方案。基于一百多年以来丰富的电力管理经验，伊顿的专家们将提供量身定制的电气解决方案，解决您面临的关键问题。欲了解更多信息，请访问：**www.eaton.com.cn/electrical**。

EATON
Powering Business Worldwide

以上徽标均为伊顿或其附属公司的商标。伊顿有权在亚太地区使用Westinghouse这一品牌名称。©2013年伊顿公司，版权所有。

伊顿致力于在全球各地及时提供可靠、高效并且安全的电力。凭借无以伦比的电能管理经验和知识，伊顿的专家为客户提供量身定制的整合性解决方案，总能满足他们最苛刻的电力管理挑战。

我们的专长是为各种应用找到最恰当的解决方案。当决策制定者要求的不仅仅是创新产品时，他们往往找到伊顿，因为我们始终秉承以客户成功为第一要务的客户支持承诺。如需进一步信息，请访问伊顿电气业务中文网站 **www.eaton.com.cn/electrical**。

伊顿电气亚太区总部
上海市长宁区临虹路280弄3号
电话：021-52000099 传真：021-52000200
邮编：200335

电气业务东南区
东南区总办事处
上海市长宁区临虹路280弄3号
电话：021-52000099 传真：021-52000200
邮编：200335

电气业务华北区
华北区总办事处
北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心IFC大厦9层
电话：010-5925 9200 传真：010-5925 9212
邮编：100022

电气业务华南区
华南区总办事处
广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场703-704室
电话：020-38391977 传真：020-38391955
邮编：510623

电气业务华东区
华东区总办事处
南京市汉中路1号国际金融中心20层A座
电话：025-84710977 传真：025-84716656
邮编：210004

电气业务西南区
西南区总办事处
成都市锦江区创意产业商务区三色路38号
博瑞创意成都A座10楼1004
电话：028-86211886 传真：028-86212009
邮编：610023

各地办事处
重庆办事处
重庆市九龙坡区石小路195# 渝景新天地4栋18-2号
电话：023-67863240 传真：023-67863240
邮编：400041

昆明办事处
昆明市北京路408号达阵广场11A3、A4
电话：0871-3100817 传真：0871-3180170
邮编：650042

西安办事处
西安市高新区高新四路13号郎臣大厦12205室（22楼）
电话：029-88604488 传真：029-88607150
邮编：710075

天津办事处
天津市和平区南京路189号津汇广场写字楼2007室
电话：022-83192008 传真：022-83192009
邮编：300050

青岛办事处
青岛市崂山区海尔路63号2号楼621室
电话：0532-85026123 传真：0532-85026121
邮编：266071

济南办事处
济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1604室
电话：0531-66950099 传真：0531-66950199
邮编：250100

沈阳办事处
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
电话：024-22815698，024-22815699
传真：024-22815644 邮编：110003

乌鲁木齐办事处
新疆乌鲁木齐市西北路1085号新美大厦711、712
电话：0991-4513711/4582085 传真：0991-4521870
邮编：830000

河南办事处
郑州市金水路24号河南润华花园G座609号
电话：0371-63581190 传真：0371-63581190
邮编：450012

合肥办事处
安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座西区1111室
电话：0551-4261471 传真：0551-4261472
邮编：230011

杭州办事处
杭州市文山路408号2号楼4层
电话：0571-85779991 传真：0571-85779992
邮编：310012

苏州办事处
苏州工业园区唯亭镇娄阳路2号
电话：0512-62554000 传真：0512-62554286
邮编：215121

无锡办事处
无锡市新区湘江路2-1金源大厦904、905室
电话：0510-85220569 传真：0510-85220569
邮编：214028

武汉办事处
武汉市中南路7号中商广场A1709-1711室
电话：027-87711973 传真：027-87711973
邮编：430070

扬中办事处
扬中市江洲西路199号华达大厦3楼
电话：0511-88391988 传真：0511-88391988
邮编：212200

宁波办事处
宁波市科技园区梅墟江南公路1965号
电话：0574-88487587 传真：0574-88368366
邮编：315103

南通办事处
南通市孩儿巷南路佳成花苑8号楼一单元301室
电话：15251312127 传真：0513-83501150
邮编：226001

长沙办事处
长沙市五一大道235号湘域中央2号栋7楼720房
电话：0731-84413277, 84427277
传真：0731-82560677 邮编：410011

厦门办事处
厦门市湖滨中路6号汇成商业中心公寓楼2208室
电话：0592-2139227, 2139226, 2139231
传真：0592-2139232 邮编：361004

福州办事处
福州市鼓楼区福三路41号福尚名居3A幢1005室
电话：0591-28300313, 83355513
传真：0591-83355531 邮编：350005

东莞办事处
东莞市南城区鸿福西路东园大厦D座802室
电话：0769-23220725 传真：0769-23220726
邮编：523071

深圳办事处
深圳市宝安72区宝石路8号山特电子办公楼5楼
电话：0755-27588177 传真：0755-27588393
邮编：518048

南昌办事处
南昌市红谷滩区红谷中大道洪城时代广场西堤座807室
电话：0791-6669032传真：0791-6669032
邮编：330000

其他分公司
伊顿电气有限公司
苏州工业园区唯亭镇娄阳路2号
电话：0512-62554000 传真0512-62554286
邮编：215121

伊顿电力设备有限公司
常州横塘河西路1号
电话：0519-85577777 传真：0519-85576777
邮编：213028

Powering Business Worldwide

伊顿公司
本公司保留对样本资料的解释权和修改权，并毋需另行通知。
05-2013

客户服务中心
联系方式：800-988-1203
工作时间：09:00-17:00（周一至周五）
邮箱地址：CustomerServicePDCNA@eaton.com